



## FICHE DE POSE

Les produits de la gamme Dresscar sont élaborés à partir d'un vinyle coulé multicouche très haute performance, spécialement conçu pour le total covering. Cet adhésif structuré facilite la pose grâce à une évacuation facile de l'air. Son pouvoir de conformabilité permet de décorer et personnaliser vous-même les parties les plus galbées de votre véhicule (poignées de portes, rétroviseurs intérieurs et extérieurs, aération, trappe d'essence, ...).

**SO FACILE!** si vous respectez les conseils de pose de nos experts.

### LES CONSEILS DE NOS EXPERTS


#### POUR VOUS FACILITER LA POSE DES ADHÉSIFS RÉTROVISEURS ET POIGNÉES DE PORTE



- Température minimum de pose recommandée : + 16 °C.
- Poser préférentiellement entre 20 °C et 25 °C.

1

- Laver soigneusement la partie de la carrosserie à recouvrir. Il est important de limiter les poussières et imperfections pour une adhésion optimale. La pose doit se faire sur surface **propre et sèche**.

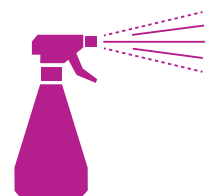

2

- Enlever le vinyle de son support.
- Chauffer le l'adhésif entre 40 °C et 50 °C puis le tendre de manière à envelopper la surface à recouvrir.
- Tirer sur le vinyle pour lui faire épouser la forme à habiller, ou s'il s'agit d'une surface faiblement convexe, appliquer l'adhésif sur l'ensemble de la surface à l'aide d'une raclette en veillant à le lisser doucement sur la zone convexe pour faire disparaître les tensions et les plis. Si nécessaire, décoller, retendre le film et l'appliquer.



**Attention à ne pas dépasser les limites du produit : l'adhésif peut subir une altération légère et irréversible de l'aspect (blanchiment, perte de brillance) si le film est étiré / déformé au delà de ses limites.**

- Après cette opération, chauffer et tendre de façon à éliminer les plis et appliquer une raclette, vous pouvez presser pour évacuer les petites bulles d'air éventuelles.

3

- Procéder aux coupes si nécessaire et réchauffer à 80-90 °C en insistant sur les bords, pour éviter toute rétractation du vinyle.

Les chauffes doivent être réalisées avec précaution : ne jamais concentrer le flux d'air sur une petite surface. L'étape de chauffe et de re-chauffe après pose nécessite une attention particulière. En effet, une chauffe trop prolongée ou trop localisée peut amorcer un début de déchirure du film.



**Adhésion progressive et définitive au bout de 24h.  
Attendre 48h avant de laver le véhicule.**



*Ces informations ne sont pas exhaustives, pour de plus amples détails sur les caractéristiques de nos produits, veuillez vous référer à la fiche technique.*